



Sterownik bateryjny WPX Instrukcja obsługi



Spis treści

Elementy sterowania i wskaźniki 2

Tryby obsługi 2

Wprowadzenie 2

Obsługa i konfiguracja 2

Contractor Rapid Programming™
(szybkie programowanie ustawień
instalatora) 2

Ustawienie daty i godziny 2

Ustawienie harmonogramu
nawadniania 3

Wybór strefy 3

Ustawienie czasów działania nawadniania 3

Ustawienie godzin uruchomienia
nawadniania 3

Ustawienie dni nawadniania 3

Dni niestandardowe 3

Opcje dni nawadniania 3

Dni cykliczne 3

Dni nieparzyste/dni parzyste 4

Uruchamianie automatyczne 4

Wyłączenie 4

Nawadnianie ręczne 4

Uruchamianie ręczne jednym
naciśnięciem 4

Regulacja sezonowa 4

Funkcje specjalne 5

Opóźnienie nawadniania 5

Zapisanie ustawień domyślnych
instalatora 5

Przywrócenie ustawień domyślnych
instalatora 5

Przywrócenie ustawień fabrycznych 5

Pomijanie czujnika deszczu 5

Instalacja 5

Połączenie zaworów 5

Baterie 6

Wymiana baterii 6


Opcjonalny czujnik deszczu 6

Rozwiązywanie problemów 7


Elementy sterowania i wskaźniki

Tryby obsługi


• **Ustawienie daty i godziny (Set Date & Time)** — ustawienie aktualnej daty i godziny (wybór formatu 12- lub 24-godzinne).

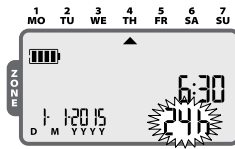


• **Ustawienie harmonogramu nawadniania (Set Irrigation Schedule)** — edytowanie własnych harmonogramów uruchamianych automatycznie.

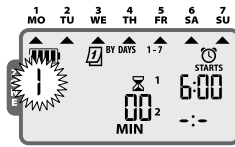

• **Regulacja sezonowa (Seasonal Adjust)** — procentowe skracanie lub wydłużanie czasu trwania nawadniania (czasu działania) dla wszystkich stref.

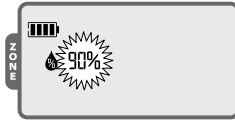


• **Uruchamianie automatyczne** — nawadnianie uruchamiane jest automatycznie zgodnie z zaprogramowanymi harmonogramami nawadniania.

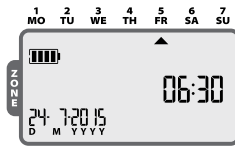

Nawadnianie ręczne/Wyłączenie

• **Nawadnianie ręczne** — natychmiastowe rozpoczęcie nawadniania dla wszystkich stref (ALL) lub dla dowolnej jednej strefy.

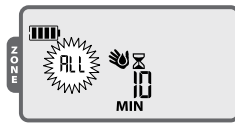


• **Wyłączenie** — zatrzymuje każde trwające nawadnianie i wyłącza nawadnianie automatyczne.



Wskaźnik naładowania baterii

Wskazuje stan naładowania baterii

Przycisk + lub -
Regulacja ustawień

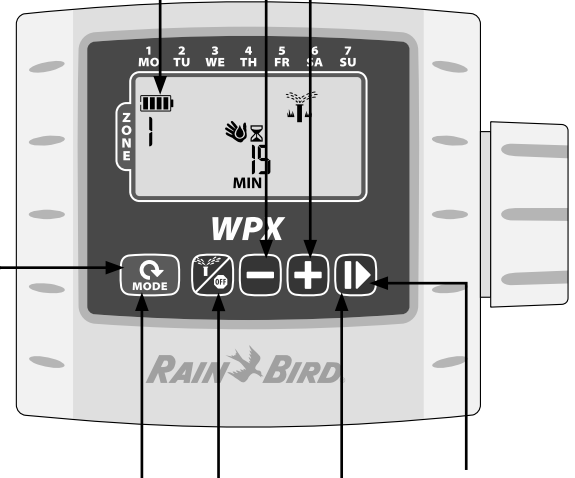

Przycisk Mode

Przechodzenie między trybami obsługi

Przycisk Przechodzenie między nawadnianiem ręcznym/wyłączeniem i trybem automatycznym

Przycisk Przechodzenie do następnego ustawienia

Uruchamianie ręczne naciśnięciem

Natychmiastowe nawadnianie wszystkich stref zgodnie z ich harmonogramami czasu działania

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie sterownika baterijnego WPX firmy Rain Bird. Zadaniem sterownika WPX jest zapewnienie wygodnego, automatycznego nawadniania podczas przerw w dostawie prądu lub na obszarach, gdzie budowa nowej instalacji elektrycznej jest problematyczna.

Obsługa i konfiguracja

Contractor Rapid Programming™ (szybkie programowanie ustawień instalatora)

W ramach wstępnego programowania sterownik automatycznie kopiuje godziny uruchomienia i dni nawadniania ze strefy 1 na wszystkie pozostałe strefy.


! UWAGA: Jeśli dla kilku stref godziny nawadniania są takie same lub częściowo się pokrywają, sterownik będzie nawadniać te strefy po kolei (strefy nie będą nawadniane jednocześnie).

! UWAGA: Zmiany wprowadzane do harmonogramu strefy po wstępnym zaprogramowaniu będą dotyczyć wyłącznie modyfikowanej strefy.

! UWAGA: Funkcję Contractor Rapid Programming™ (szybkie programowanie ustawień instalatora) można reaktywować, przywracając ustawienia fabryczne sterownika (patrz strona 11).

Ustawienie daty i godziny

Naciskaj przycisk MODE do momentu pojawienia się ekranu Ustawienie daty i godziny.

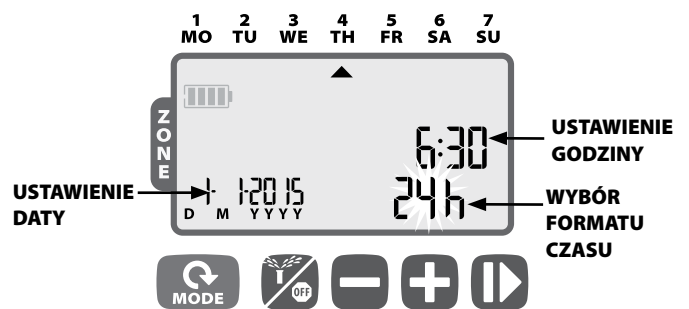

► Naciśnij przycisk **+ lub -**, by ustawić format czasu (12- lub 24-godzinny), a następnie naciśnij przycisk .


► Naciskaj przycisk **+ lub -**, by ustawić godzinę (upewnij się, że ustawienie AM/PM jest prawidłowe, gdy używasz formatu 12-godzinnego), a następnie naciśnij przycisk , by ustawić minutę, a potem naciśnij przycisk .

► Naciskaj przycisk **+ lub -**, by ustawić rok (YYYY), a następnie naciskaj przycisk , by ustawić dzień (D), a potem miesiąc (M). Jeśli wybrano format 12-godzinny, format daty będzie przedstawiony jako M/D/YYYY.

Ustawienie harmonogramu nawadniania


Naciskaj przycisk **MODE** do momentu pojawienia się ekranu ustawienia harmonogramu nawadniania.

1 Wybór strefy

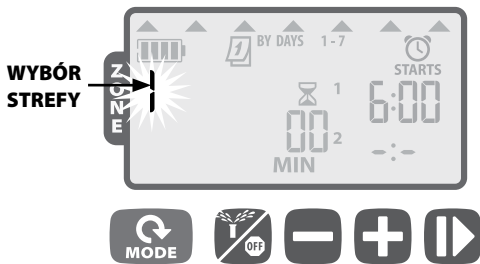

- ▶ Naciskaj przycisk **+** lub **-**, by wybrać numer strefy, a następnie naciśnij przycisk **▶**.


2 Ustawienie czasów działania nawadniania

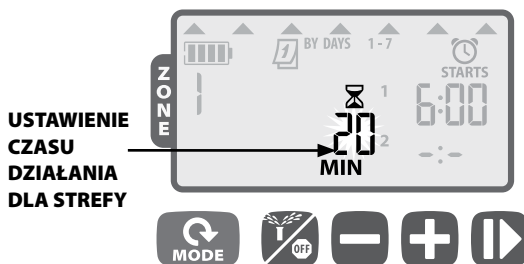

- ▶ Naciskaj przycisk **+** lub **-**, by ustawić czas działania (w minutach), a następnie naciśnij przycisk **▶**.

! **UWAGA:** Czasy działania można ustawiać w zakresie od 1 do 240 minut.

3 Ustawienie godzin uruchomienia nawadniania

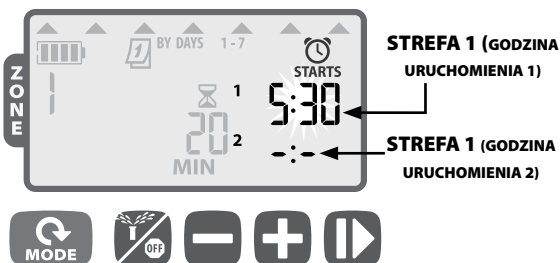

- ▶ Naciskaj przycisk **+** lub **-**, by ustawić pierwszą godzinę uruchomienia dla wybranej strefy (ustawienie domyślne to 06:00), a następnie naciśnij przycisk **▶**.
- ▶ Naciskaj przycisk **+** lub **-**, aby ustawić następną godzinę uruchomienia albo naciśnij przycisk **▶** ponownie, by przejść do ustawienia dni nawadniania.

↻ **POWTÓRZ**, by ustawić dodatkowe godziny uruchomienia, do sześciu dla danej strefy.


! **UWAGA:** Zmiany wprowadzane są w odstępach 10-minutowych.

! **UWAGA:** Aby usunąć godzinę uruchomienia, naciskaj przycisk **+** lub **-** aż wyświetli się wartość **-:-** (WYŁĄCZENIE/OFF). (Wartość **-:-** występuje zaraz przed godziną 0:00 lub 12:00 AM).

! **UWAGA:** Sterownik nie będzie nawadniać wielu stref w tym samym czasie. Jeśli dla dwóch lub więcej stref ustawiono te same (lub częściowo pokrywające się) godziny uruchomienia, przed rozpoczęciem nawadniania kolejnych stref sterownik odczeka do momentu zakończenia nawadniania pierwszej strefy.

Metoda ta nosi nazwę „kolejkowania godzin uruchomienia”.

4 Ustawienie dni nawadniania

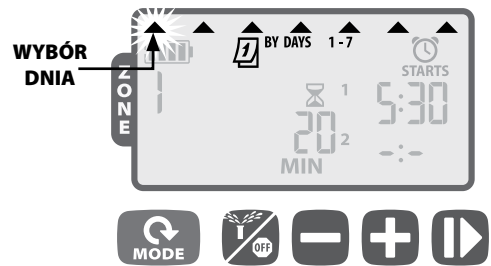

Dni niestandardowe

- ▶ Naciśnij przycisk **+** (by włączyć) lub **-** (by wyłączyć) migający wybór dnia. Kursor automatycznie przejdzie do następnego wyboru dnia.

↻ **POWTÓRZ**, by ustawić każdy dzień tygodnia w żądany sposób.

↻ **POWTÓRZ** kroki od 1 do 4 dla dodatkowych stref, jeśli to konieczne.


- ▶ Po zakończeniu programowania naciskaj przycisk **MODE** do momentu pojawienia się ekranu **URUCHAMIANIE AUTOMATYCZNE**.

Opcje dni nawadniania


Dostępne są także dodatkowe opcje dni nawadniania:

- **Dni cykliczne** (1–30)
- **Dni nieparzyste** (nawadnianie NIE będzie uruchamiane 31. dnia miesiąca)
- **Dni parzyste**

Aby zmienić typ dni nawadniania strefowego, należy nacisnąć jednocześnie przycisk **+** i **-** podczas ustawiania dni nawadniania strefowego.

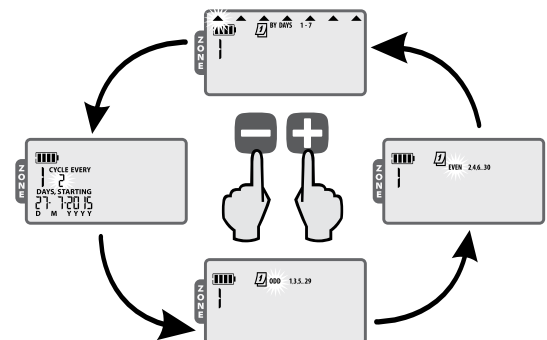


Dni cykliczne

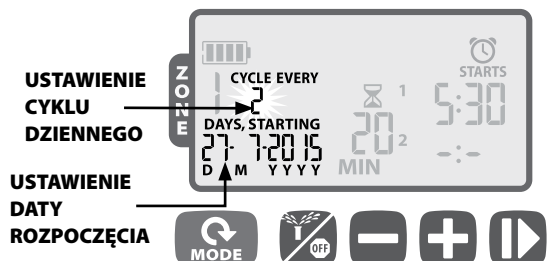

- ▶ Naciskaj przycisk **+** lub **-**, by ustawić liczbę dni w cyklu nawadniania, a następnie naciśnij przycisk **▶**.

- ▶ Naciskaj przycisk **+** lub **-**, by ustawić następny dzień nawadniania, a następnie naciśnij przycisk **▶**.

Dni nieparzyste/dni parzyste

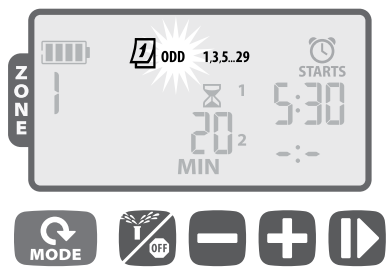


- ▶ Gdy miga wskaźnik **ODD 1,3,5...29** (lub **EVEN 2,4,6...30**), naciśnij przycisk **▶**.

! **UWAGA:** Harmonogramy dla dni nieparzystych (ODD) nie uwzględniają nawadniania 31. dnia miesiąca.

Uruchamianie automatyczne

Naciskaj przycisk **MODE** do momentu pojawienia się ekranu **URUCHAMIANIE AUTOMATYCZNE**.

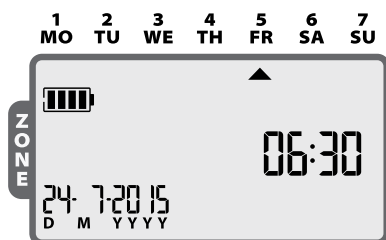

W trybie **URUCHAMIANIE AUTOMATYCZNE** sterownik WPX będzie nawadniać każdą ze stref zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem. Jeśli któreś ze stref mają według harmonogramu być nawadniane o tej samej godzinie i w tym samym dniu, sterownik doda te strefy do kolejki i będzie je nawadniać uruchamiając kolejne odpowiednie zawory, rozpoczynając od strefy o niższym numerze.

! **UWAGA:** Po 5 minutach braku aktywności sterownik powróci do trybu **URUCHAMIANIE AUTOMATYCZNE** (pod warunkiem, że nie jest w trybie **WYŁĄCZENIE (OFF)**) i wyłączy ekran. Aby ponownie włączyć ekran, naciśnij dowolny przycisk.

Wyłączenie

Naciskaj przycisk **OFF** do momentu wyświetlenia ekranu **WYŁĄCZENIE (OFF)**.



Wybranie trybu **WYŁĄCZENIE (OFF)** powoduje anulowanie wszystkich aktywnych zadań nawadniania oraz zabezpiecza przed automatycznym uruchomieniem kolejnych.


! **UWAGA:** Aby kontynuować normalne działanie, wybierz tryb **URUCHAMIANIE AUTOMATYCZNE**. Zaprogramowane harmonogramy nawadniania **NIE** będą uruchamiane, jeśli sterownik pozostaje w trybie **WYŁĄCZENIE**.

! **UWAGA:** Jeśli chcesz zatrzymać automatyczne nawadnianie tylko na kilka dni, zalecamy skorzystanie z funkcji „Opóźnienie nawadniania” opisanej na stronie 10.

! **UWAGA:** Aby ponownie włączyć nawadnianie, naciśnij jeszcze raz przycisk **OFF**, by powrócić do trybu **URUCHAMIANIE AUTOMATYCZNE**.

Nawadnianie ręczne

Naciskaj przycisk **OFF** do momentu wyświetlenia ekranu **Nawadnianie ręczne**.

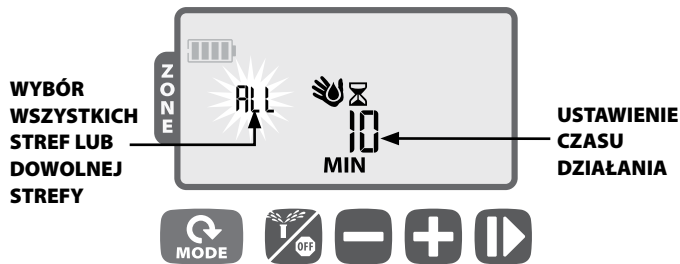

- ▶ Naciskaj przycisk **+ lub -**, by wybrać wszystkie strefy (**ALL**) lub jedną strefę (**ONE**), a następnie naciśnij przycisk **▶**.

- ▶ Naciskaj przycisk **+ lub -**, by ustawić czas działania dla wybranych stref, a następnie naciśnij przycisk **▶**, by rozpocząć nawadnianie.

! **UWAGA:** Nawadnianie poszczególnych stref według czasu działania ustalonego w harmonogramie: Naciskaj przycisk **-** podczas ustawiania ręcznego czasu działania do momentu wyświetlenia się komunikatu „SCH” MIN.


Uruchamianie ręczne jednym naciśnięciem

Natychmiastowe nawadnianie wszystkich stref (ALL) zgodnie z ich wcześniejszymi harmonogramami czasu działania:

- ▶ Gdy sterownik jest w trybie **URUCHAMIANIE AUTOMATYCZNE**, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **▶**, by rozpocząć nawadnianie wszystkich stref, które mają zaprogramowany czas działania.

Regulacja sezonowa

Naciskaj przycisk **MODE** do momentu pojawienia się ekranu **Regulacja sezonowa**.

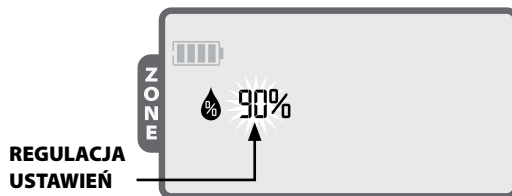

Tryb **REGULACJA SEZONOWA** umożliwia wydłużanie lub skracanie czasu działania dla wszystkich stref o określoną wartość procentową (od 10% do 200%).

- ▶ Naciskaj przycisk **+ lub -**, by zwiększyć lub zmniejszyć tę wartość.

! **UWAGA:** **REGULACJA SEZONOWA** zostaje zastosowana do **WSZYSTKICH** ustawień automatycznego nawadniania.

Funkcje specjalne

Opóźnienie nawadniania

Opóźnienie automatycznego nawadniania o określoną liczbę dni (do 9).

- ▶ Naciskaj przycisk **MODE** aż wyświetli się ekran **URUCHAMIANIE AUTOMATYCZNE**. (Urządzenie NIE może w tym momencie nawadniać).



- ▶ Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **+**, a następnie naciśnij przycisk **+** lub **-**, by ustawić liczbę dni (DAYS), o jaką ma zostać opóźnione nawadnianie (do 9 dni).
- ▶ Aby anulować, naciskaj przycisk **-** aż liczba dni (DAYS) zostanie ustawiona na 0. (Sterownik powróci do trybu **URUCHAMIANIE AUTOMATYCZNE**).

W trakcie realizacji opóźnienia nawadniania wyświetlany jest symbol **SYMBOL** i pozostała liczba dni.

Zapisanie ustawień domyślnych instalatora

Zapisanie harmonogramów nawadniania do wykorzystania w przyszłości.

- ▶ Naciskaj przycisk aż wyświetli się ekran **WYŁĄCZENIE**.
- ▶ Naciśnij jednocześnie i zwolnij przyciski oraz **+**.
- ▶ Symbol wyłączenia „OFF” krótko zamiga, by potwierdzić, że harmonogramy zostały zapisane.

Przywrócenie ustawień domyślnych instalatora

Przywrócenie uprzednio zapisanych harmonogramów nawadniania.

- ▶ Naciskaj przycisk aż wyświetli się ekran **WYŁĄCZENIE**.
- ▶ Naciśnij jednocześnie i zwolnij przyciski **+** i .
- ▶ Symbol wyłączenia „OFF” krótko zamiga, by potwierdzić, że harmonogramy zostały przywrócone.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych sterownika.

PRZESTROGA: Wszystkie zaprogramowane harmonogramy nawadniania zapisane obecnie w pamięci zostaną utracone. Ustawienia domyślne instalatora pozostają jednak zapisane w osobnej pamięci i przywrócenie ustawień fabrycznych nie ma na nie wpływu. Można je zatem przywołać po przywróceniu ustawień fabrycznych.

- ▶ Naciskaj przycisk **MODE** aż wyświetli się ekran Regulacja sezonowa.
- ▶ Naciśnij jednocześnie i zwolnij przyciski i .

Pomijanie czujnika deszczu

Aktywacja lub pomijanie czujnika dla wszystkich stref.

- ▶ Naciskaj przycisk **MODE** aż wyświetli się ekran **URUCHAMIANIE AUTOMATYCZNE**.
- ▶ Naciśnij jednocześnie i zwolnij przyciski **-** oraz , aby przełączyć między opcjami OBEY (Zastosuj) i IGNORE (Ignoruj).

SYMBOL wyświetla się, gdy wybrana jest opcja IGNORE (Ignoruj).

Aktywacja lub pomijanie czujnika dla dowolnej pojedynczej strefy.

- ▶ Naciskaj przycisk **MODE** do momentu pojawienia się ekranu Ustawienie harmonogramu nawadniania.
- ▶ Naciskaj przycisk **+** lub **-**, by wybrać strefę.
- ▶ Naciśnij jednocześnie i zwolnij przyciski **-** i , by przełączyć między opcjami OBEY (Zastosuj) i IGNORE (Ignoruj).

SYMBOL wyświetla się, gdy wybrana jest opcja IGNORE (Ignoruj).


Instalacja

Podłączenie zaworów


Przewody można rozwinąć na odległość do 30 metrów (minimalny przekrój przewodu 0,75 mm² — 18 AWG) od sterownika. Wszystkie połączenia przewodów powinny zostać wykonane przy użyciu odpowiednich wodoodpornych zestawów połączeniowych (brak w zestawie).

- ▶ Połącz czarny przewód każdego z zaworów z czarnym (wspólnym) przewodem sterownika WPX.
- ▶ Połącz czerwony przewód każdego z zaworów z przewodem odpowiedniej strefy na sterowniku WPX.
- ▶ Podłącz opcjonalny zawór główny.

PODŁĄCZENIE ZAWORÓW

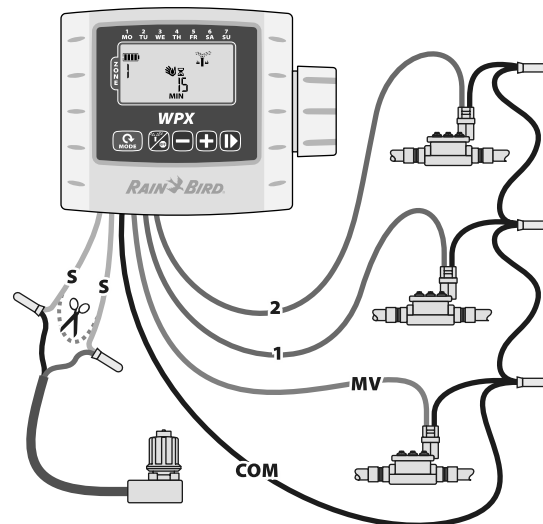

! **UWAGA:** Sterownik WPX można zamontować na zaworze na prąd stały przy pomocy dołączonego uchwytu lub na ścianie przy użyciu opcjonalnego uchwytu ściennego (Model: 9VMOUNT).

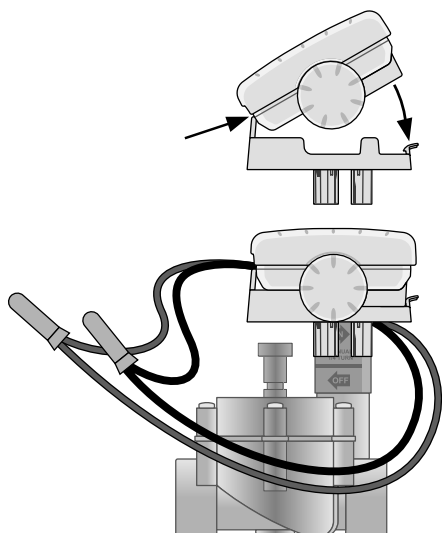

Baterie

Sterownik Rain Bird WPX zasilany jest dwoma alkalicznymi bateriami 9-woltowymi. Sterownik będzie działał zarówno z jedną, jak i z dwoma bateriami 9-woltowymi. W normalnych warunkach spodziewana czas eksploatacji baterii wynosi 1 rok dla jednej baterii i dwa lata dla dwóch baterii 9-woltowych.

Wymiana baterii

1. Zdejmij pokrywę komory baterii.
2. Zamocuj jedną lub dwie alkaliczne baterie 9-woltowe do zacisków na baterie.
3. Zamknij pokrywę komory baterii.


! **UWAGA:** Nie należy jednocześnie stosować baterii nowych i zużytych. Może to spowodować skrócenie czasu działania baterii i przedwczesne wyłączenie się sterownika.

Opcjonalny czujnik deszczu

- ▶ Przetnij żółtą pętlę w połowie i zdejmij około 1,5 cm izolacji

! **UWAGA:** Żółtą pętlę należy przeciąć tylko wówczas, gdy instalowany jest czujnik deszczu.

- ▶ Podłącz czujnik do złącza za pomocą wodoodpornych złączy.

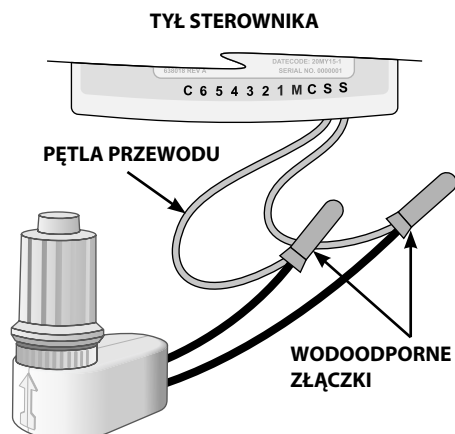

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Wyświetlacz nie działa	Wyświetlacz jest w trybie uśpienia/trybie oszczędzania energii.	Aby włączyć ekran ponownie, naciśnij dowolny przycisk.
	Baterie są wyladowane.	Wymień baterie.
Automatyczne nawadnianie nie uruchamia się	Brak godziny uruchomienia, czasu działania lub dni nawadniania.	Ustaw godzinę uruchomienia, czas działania i dni nawadniania.
	Przecięta pętla przewodu czujnika, ale brak zainstalowanego czujnika deszczu.	Połącz z powrotem przewody czujnika lub pomiń działanie czujnika.
	Ustawione jest opóźnienie nawadniania.	Wyłącz opóźnienie nawadniania.
Automatyczne nawadnianie uruchomiło się, ale nie pojawia się woda.	Brak ciśnienia wody.	Odkręć główny zawór wody.
	Wadliwe okablowanie.	Sprawdź, czy nie ma niepołączonych przewodów lub spięć.
	Wadliwy zawór.	Wymień zawór.
	Niezgodny zawór.	Należy użyć zaworu działającego na napięcie 9 V (Rain Bird K80920) lub zgodnego zaworu działającego na prąd stały.
Sterownik nadmiernie nawadnia.	Nieodpowiednie godziny uruchomienia, czasu działania lub dni nawadniania.	Zmodyfikuj odpowiednio godziny uruchomienia, czasy działania lub dni nawadniania.
	Ustawiona regulacja sezonowa.	Dostosuj regulację sezonową do odpowiedniej wartości.
Nawadnianie ręczne ALL (Wszystkie) pomija nawadnianie niektórych stref lub jest niedostępne jako opcja.	Jedna lub więcej stref nie ma zaprogramowanej godziny uruchomienia lub czasu działania.	Zaprogramuj godzinę uruchomienia i czas działania dla wszystkich żądanych stref.

RAIN BIRD®



ul. Puławska 426, 02-884 Warszawa
tel.: 22 / 336 90 40 - fax: 22 / 336 90 49
e-mail: nts@tanake.com.pl - www.nts.tanake.com.pl

© 2015 Rain Bird Corporation
® Zarejestrowany znak towarowy firmy Rain Bird Corporation

www.rainbird.com
www.rainbird.eu

P/N: 690173-01 EN 02JL15